


# LA GUAINA PER I CAVI DELLA TESTA

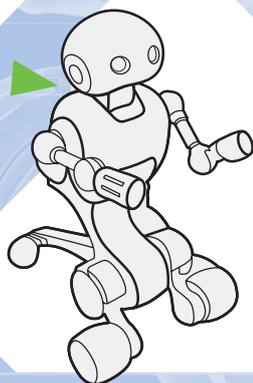

Gli elementi allegati a questo fascicolo comprendono una sorta di guaina di colore nero: essa serve per raggruppare e proteggere i cavi che dalla testa vanno al torso di I-D01.

Con questo fascicolo inizia la collezione degli elementi che comporranno il telecomando universale di I-Droid01. Proprio di tale dispositivo farà parte uno dei pezzi che hai trovato allegato: la prima metà della scatola. Oltre a quest'ultimo, però, trovi anche altri due elementi. Il primo consiste in una fascia di fili intrecciati, che farà da guaina protettiva per i cavi che dalla testa del robot vanno al collo, collegando la scheda Sound Follower e la CMOS camera alle schede interne al torso. L'ultimo elemento allegato, infine, è una fascetta di chiusura e apertura 'a strappo', che permetterà di fissare la guaina attorno ai cavi. Le istruzioni nel seguito mostrano proprio come posizionare la fascia protettiva.

## COMPONENTI



La fascia allegata a questo fascicolo può essere usata per raggruppare i fili che dalla testa vanno al torso (sotto), permettendo così di proteggerli.



1. Prima metà della scatola del telecomando
2. Fascia protettiva
3. Fascetta di chiusura e apertura 'a strappo'

## LA GUAINA

1 Prima di posizionare la fascia protettiva che farà da guaina per i fili, rimuovi il supporto passa cavi a U che si trova nel foro dello sportello della testa (a destra).

## MONTAGGIO



## LA GUAINA (CONTINUA)



**4** Continuando a tenere chiusa la fascia attorno ai fili nella parte inferiore, vicino al torso, inserisci la fascia stessa dentro il foro dello sportello, in modo che rimanga avvolta ai cavi (immagine sotto).



**5** Completa il fissaggio della fascia protettiva richiudendola nella parte inferiore tramite la fascetta 'a strappo', anch'essa allegata a questo fascicolo. Stringi bene quest'ultima, in modo che mantenga la fascia protettiva avvolta ai cavi (immagine a destra).



## MONTAGGIO

**2** Prendi ora la fascia e inizia ad avvolgerla attorno ai cavi della testa, iniziando dalla parte in basso, verso il collo del robot (immagine a sinistra).

**3** Mantenendo i fili all'interno, continua nel posizionamento della fascia, avvolgendo anche la porzione dei fili che si trova più in alto, verso il foro dello sportello della testa (immagine sotto).

