

# STAR WARS R2-D2

21




## DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

Il ritorno di C-3PO



## IL MONDO DEI DROIDI

I droidi da fonderia della serie 8D8

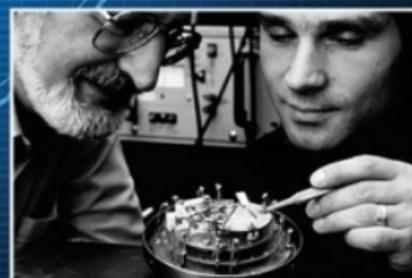

## I SEGRETI DELLA ROBOTICA

La nanorobotica

La tua collezione si compone di 100 uscite, prezzo prima uscita 1,99€, anziché 5,99€, prezzo seconda uscita 5,99€ anziché 12,99€, prezzo uscite successive 12,99€, salvo variazione delle aliquote fiscali.

DEAGOSTINI

## FASE 21: I COMPONENTI

# Parti della gamba destra e minuteria

In questo numero trovi due parti della gamba destra di R2-D2: una piastra in metallo che nel corso di questa fase di montaggio fisserai all'estremità inferiore del telaio della gamba e una placca di plastica bianca che userai più avanti come rivestimento della parte inferiore della gamba destra.

## LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI

**LPR-39** Placca inferiore interna della gamba destra



Viti nere da 2,3x6 mm (x11)



Viti argentate da 2,5x5 mm (x7)



Dadi M2 (x5)



**LFR-05** Piastra della caviglia destra



Viti argentate da 2x6 mm (x3)



Questi articoli non sono giocattoli; prodotti parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto. Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara


## FASE 21: IL MONTAGGIO

# Assemblare la gamba

Unisci il telaio metallico alla placca esterna della gamba destra.



1  
Recupera la parte della gamba montata nella Fase 8, il telaio metallico montato nella Fase 12, l'anello LPR-18 dato nell'uscita 20, la piastra LFR-05 data in questa uscita, due viti argentate da 2,5x5 mm e otto viti nere da 2,3x6 mm.

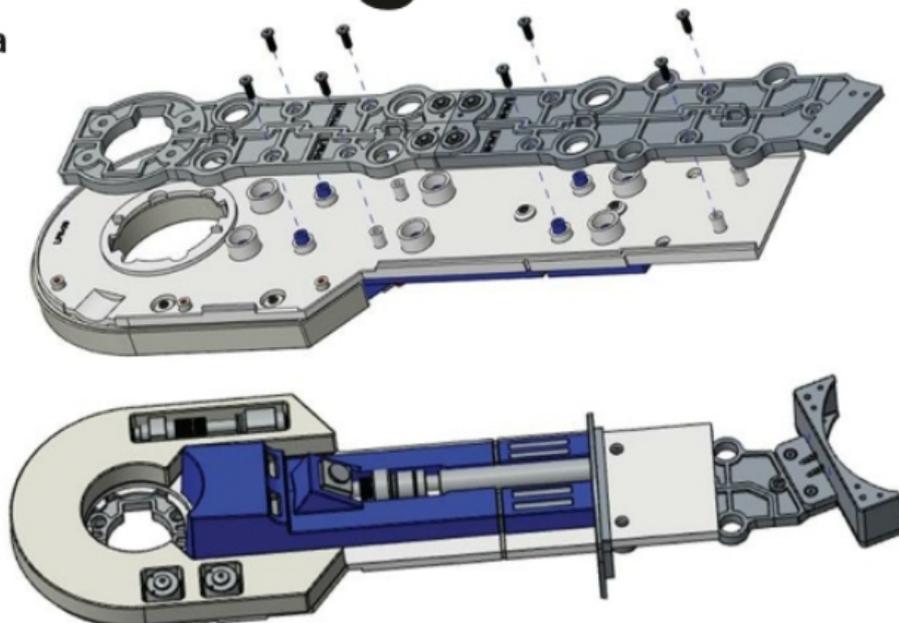

LPR-39


LFR-05



2  
Prepara il telaio metallico e la gamba come mostrato in foto.



3  
Sovrapponi il telaio alla gamba e fissalo con le otto viti nere come indicato nello schema in alto.

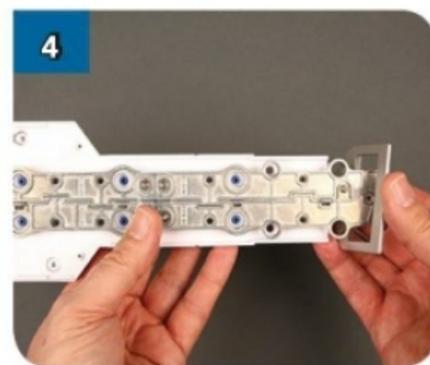

4  
Infila l'anello LPR-18 dall'estremità inferiore del telaio, con il lato stonato rivolto verso l'esterno della gamba, e fallo scorrere fino a combaciare con la plastica blu. Vedi foto qui sotto.



5  
Capovolgi la gamba e monta la piastra LFR-05 all'estremità del telaio. Fissala con due viti argentate da 2,5x5 mm. Osserva la foto a destra e lo schema in alto per verificare di aver assemblato tutto correttamente.



### RISULTATO DEL MONTAGGIO

Per ora hai terminato il montaggio. Dato che l'anello LPR-18 non è ancora fissato, fai attenzione che non si perda.