

Costruisci il tuo Robbi

55



I robot "concierge"



Tutte le
istruzioni
di montaggio
step by step



Shinsuke Yamanaka, il pugile
professionista giapponese



DeAGOSTINI

INSTALLARE L'ALTOPARLANTE DI ROBI

COLLEGHIAMO L'ALTOPARLANTE AL SUPPORTO E ALLA COPERTURA E MONTIAMOLO AL BUSTO ANTERIORE.


In questa uscita posizioneremo l'altoparlante che consente la diffusione della voce di Robi. L'altoparlante va inserito all'interno di una copertura forata che verrà poi posta al centro del petto di Robi. Quando si ma-

neggia l'altoparlante, bisogna prestare molta attenzione a non danneggiare la membrana nera che ricopre il lato diritto e parte di quello rovescio dell'altoparlante. Inoltre, all'interno del supporto dell'altoparlante fornito in

AREA DI MONTAGGIO



questa uscita faremo passare il servo cavo che della spalla sinistra andrà a connettersi alla scheda CPU, situata sul lato destro del busto di Robi.

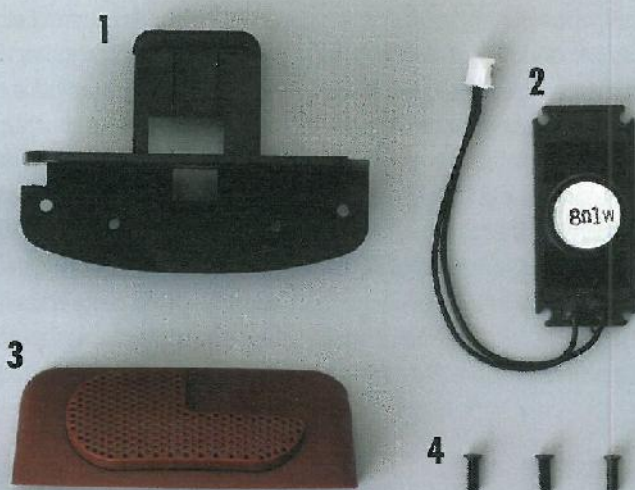

I PEZZI IN QUESTO NUMERO

- 1 Supporto per altoparlante
- 2 Altoparlante
- 3 Copertura anteriore altoparlante
- 4 3 viti a testa svasata M2 x 6 mm (1 di scorta)

STRUMENTO DA USARE

Cacciavite Phillips (incluso nell'uscita 2)

Questo articolo non è un giocattolo; prodotto parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto. Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. di Verrazano, 15 - 28100 Novara



PREPARARE I COMPONENTI CONSERVATI

Recuperiamo il braccio sinistro.



IL BRACCIO SINISTRO AL
QUALE ABBIAMO FATTO IL TEST
DI FUNZIONAMENTO NELL'USCITA 44


ATTENZIONE!




NON TOCCARE LE PARTI CONTORNATE IN ROSSO!

Si raccomanda di non toccare la membrana dell'altoparlante presente su entrambi i lati (evidenziata in rosso nelle foto). Al di sotto della membrana è presente una bobina, che se danneggiata impedisce la corretta diffusione del suono.


INSERIRE L'ALTOPARLANTE

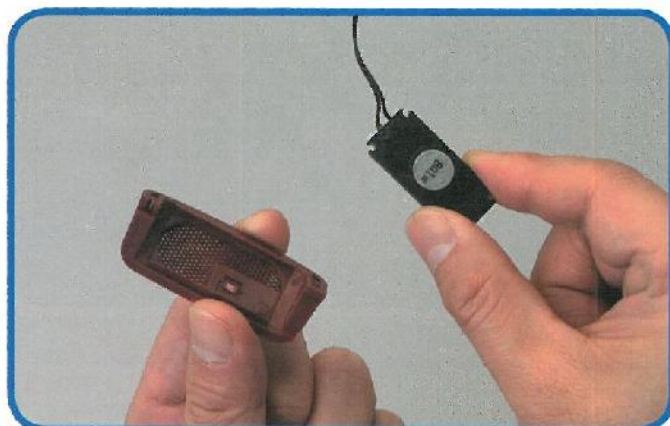


1 Preparare la copertura anteriore (3) e l'altoparlante (2) come mostrato nella foto.

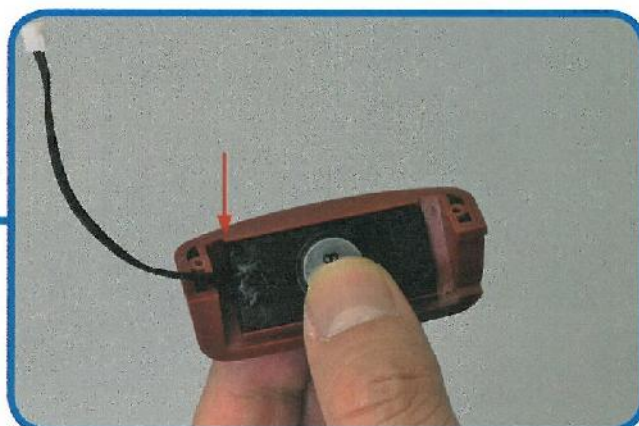


2 Inserire l'altoparlante nella copertura facendo combaciare i pezzi come mostrato qui sopra.

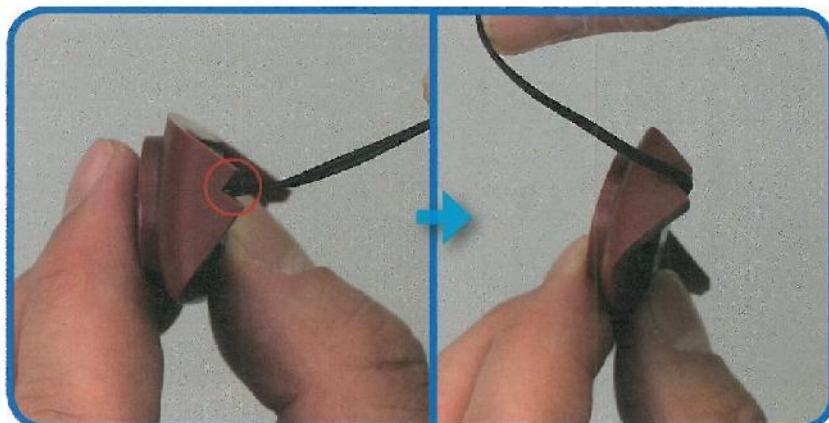


3 Posizionare il cavo dell'altoparlante nell'incavo della copertura, cerchiato in rosso nella foto, piegandolo leggermente in modo che resti posizionato come nella foto a destra.

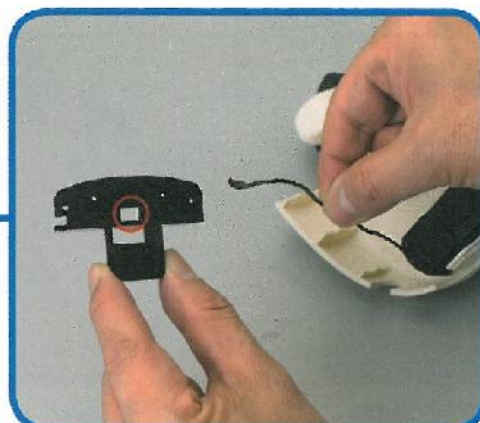

4 Preparare il supporto per altoparlante (1) e il braccio sinistro e tenerli come mostrato nella foto. Individuare il foro rettangolare al centro del supporto (cerchiato in rosso).

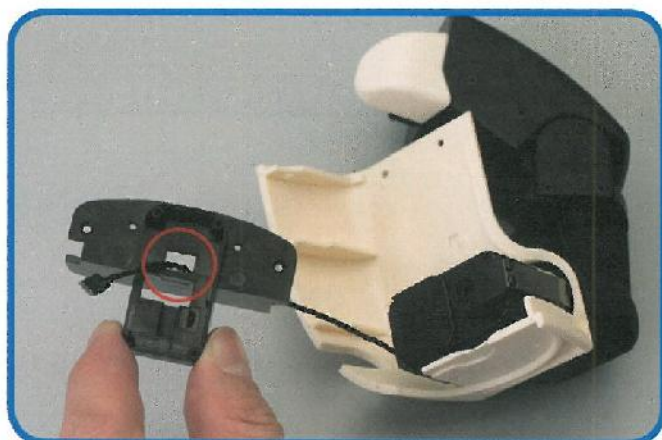


5 Far passare il servo cavo della spalla sinistra nel foro (cerchiato in rosso) del supporto.

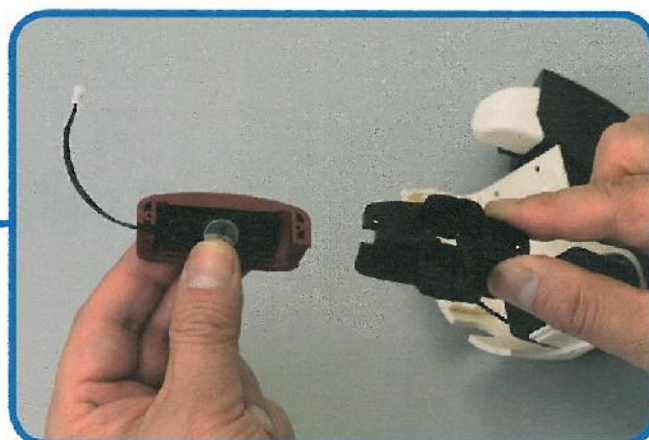


6 Preparare la copertura dell'altoparlante e l'altoparlante e tenerli come si vede nella foto.

Per risolvere dubbi e difficoltà relativi al montaggio, il nostro esperto è a disposizione tutti i giovedì dalle 18,30 alle 20,30 al numero 3396303825

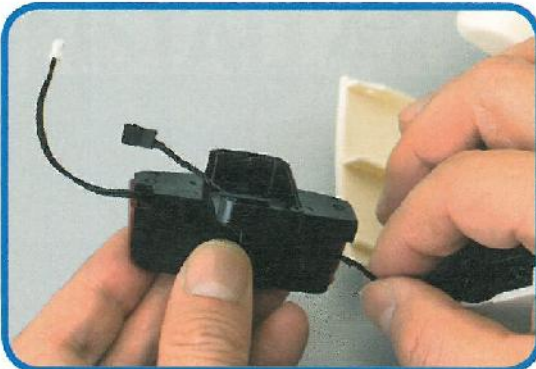


- 7** Unire la copertura e il supporto dell'altoparlante. Fare attenzione a non sfilare il cavo del servo dalla cavità del supporto.

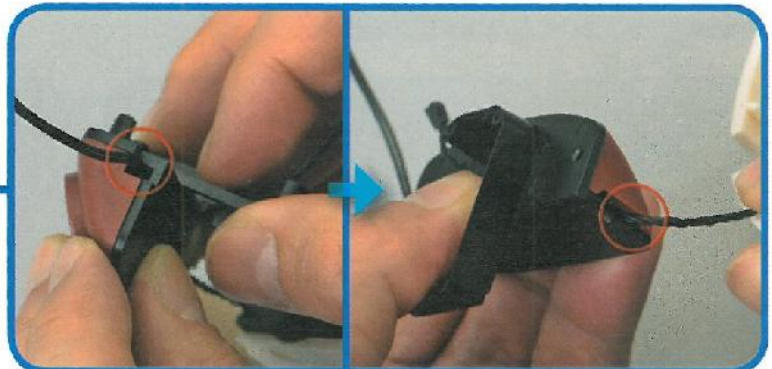

- 8** Verificare che non rimangano schiacciati il cavo dell'altoparlante (foto a sinistra) e il cavo del servo (foto a destra).

FISSARE L'ALTOPARLANTE

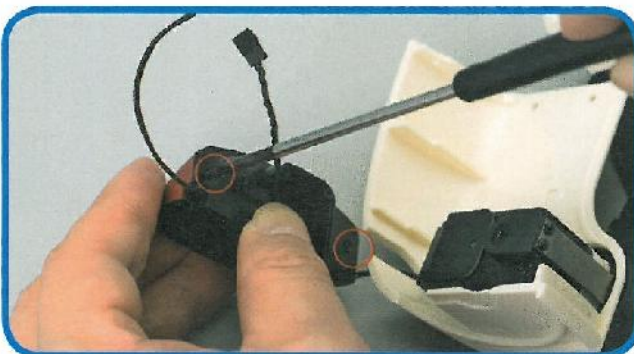


- 9** Fissare il supporto dell'altoparlante e la copertura dell'altoparlante utilizzando le 2 viti M2 x 6 mm a testa svasata (4).



- 10** Tenere come in foto il braccio sinistro e l'altoparlante appena assemblato.

ATTENZIONE!

Se non riuscite a inserire perfettamente il supporto dell'altoparlante all'interno del busto sinistro, probabilmente il servo cavo non è stato posizionato correttamente. Non forzate, ma cercate di estrarre l'altoparlante e di riposizionare correttamente il cavo, ripetendo le operazioni di assemblaggio.

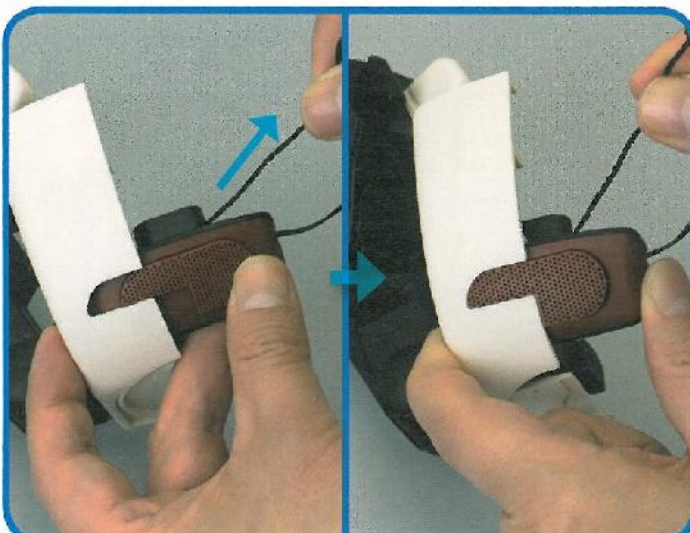

- 11** Tendendo il servo cavo, inserire la copertura dell'altoparlante nell'intaglio del busto sinistro, fino a far combaciare le forme.

Risultato finale!



L'altoparlante è stato unito al braccio sinistro.



il punto chiave:
guardiamo

www.hellorobi.it