


Costruisci il tuo

Robi

68



Zoomer, il cane robot interattivo

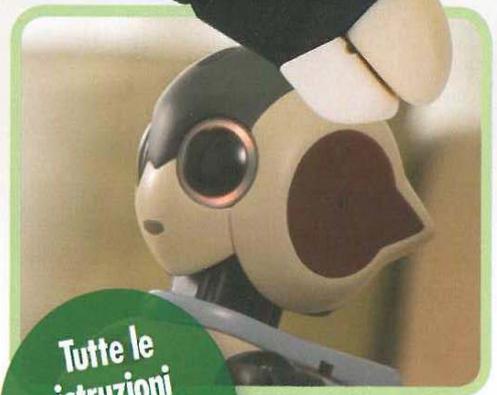

Tutte le istruzioni di montaggio step by step



Makoto Tezuka, il regista di anime




COLLEGARE I CAVI ALLA SCHEDA TELECOMANDO




- 1** Identificare i due cavi liberi mostrati nella foto: il cavo più lungo è quello collegato alla scheda LED della bocca mentre quello più corto è collegato alla scheda per il riconoscimento vocale.




- 2** Preparare la scheda telecomando infrarossi (1) e tenerla come si vede nella foto.

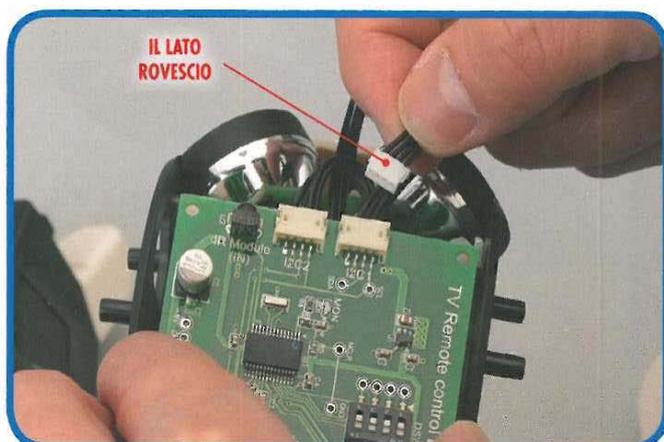


- 3** Afferrare il cavo corto collegato alla scheda per il riconoscimento vocale e orientare il connettore con il lato rovescio (dove non si vedono i PIN) rivolto verso l'alto.

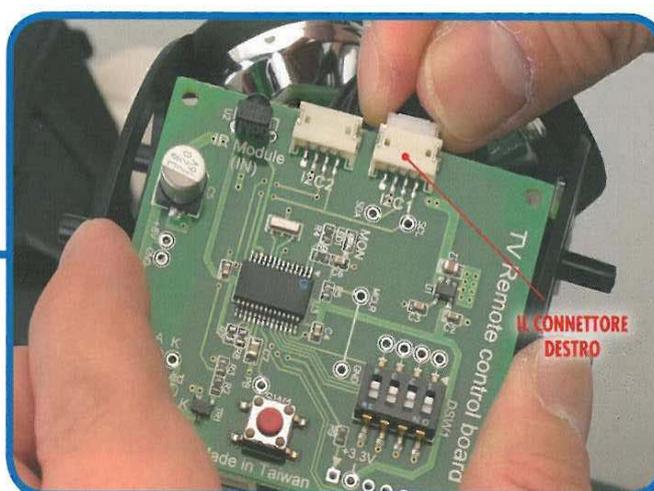


- 4** Inserire il connettore maschio del cavo nel connettore femmina destro della scheda telecomando.

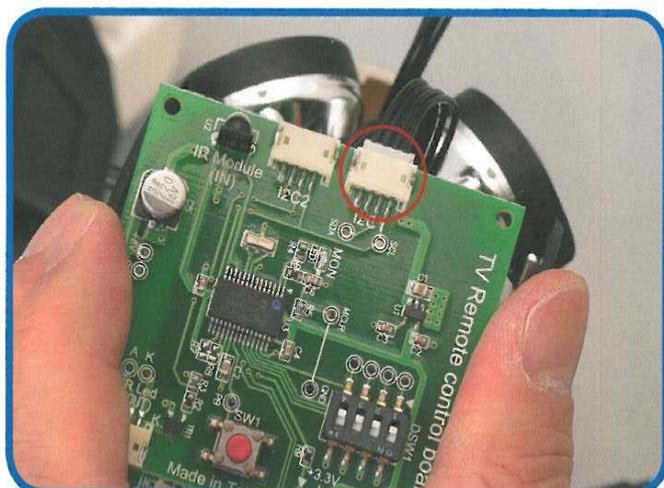


- 5** Inserire il connettore precisamente e fino in fondo.

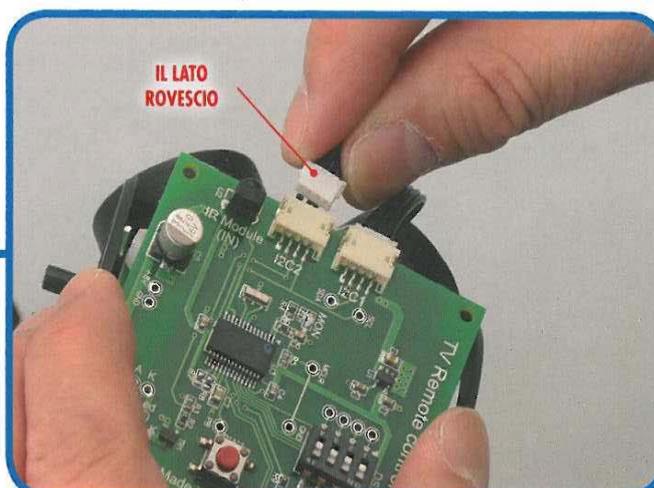

- 6** Prendere il connettore libero del cavo lungo della scheda LED della bocca e rivolgerlo con il lato rovescio verso l'alto.

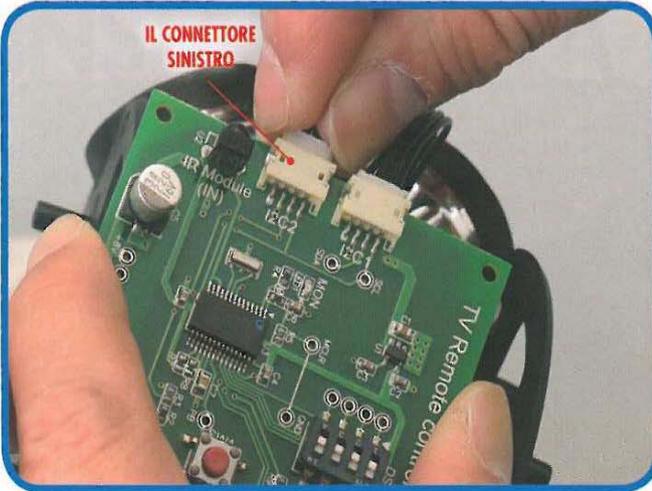


7 Inserire il connettore maschio del cavo nel connettore femmina sinistro della scheda telecomando.

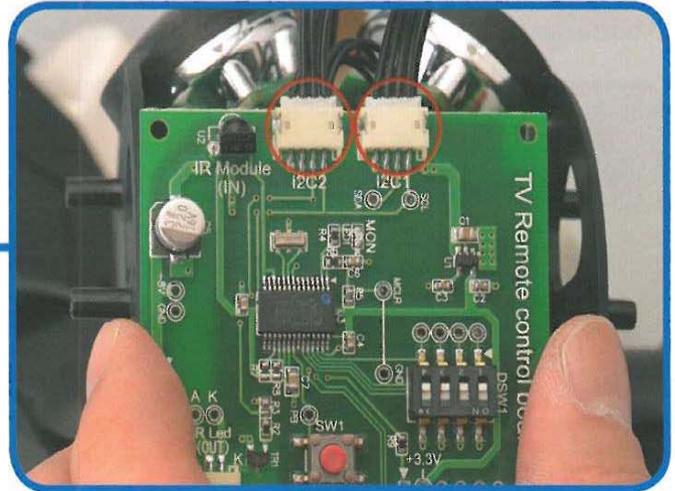


8 Assicurarsi che i connettori dei cavi siano ben inseriti nelle sedi dedicate.

FISSARE LA SCHEDA TELECOMANDO INFRAROSSI

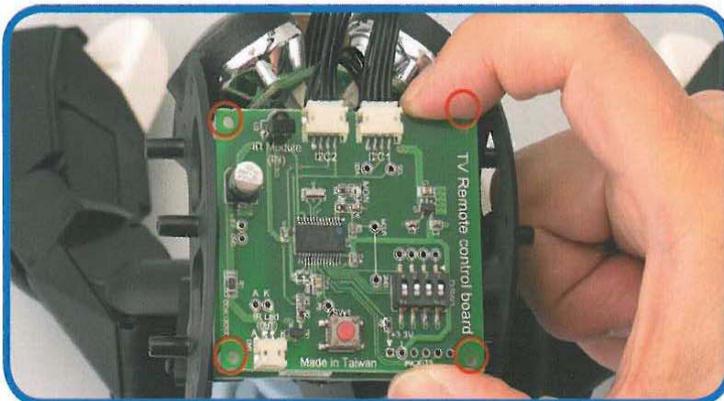


9 Sovrapporre la scheda telecomando alla scheda per il riconoscimento vocale e far combaciare i fori dei quattro angoli con i fori presenti sulle viti di plastica a testa esagonale presenti ai quattro angoli della scheda per il riconoscimento vocale.

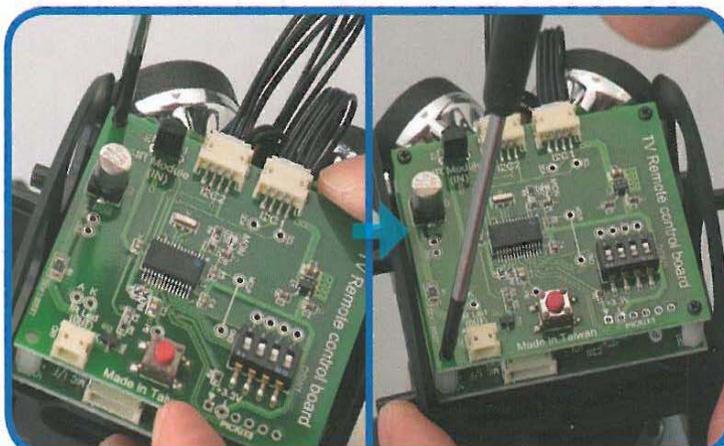

10 Fissare la scheda con le 4 viti M2 x 5 mm a testa cilindrica fornite nell'uscita 64. Avvitare lentamente, evitando di stringere eccessivamente per non deformare la testa esagonale delle viti di plastica.

La scheda telecomando è stata montata all'interno della testa di Robi.

Risultato finale!

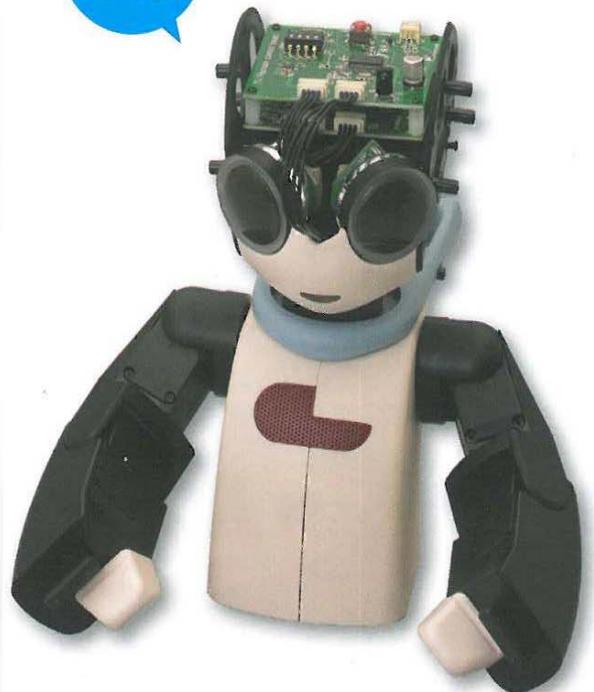

il punto chiave:
guardiamo

www.hellorobi.it