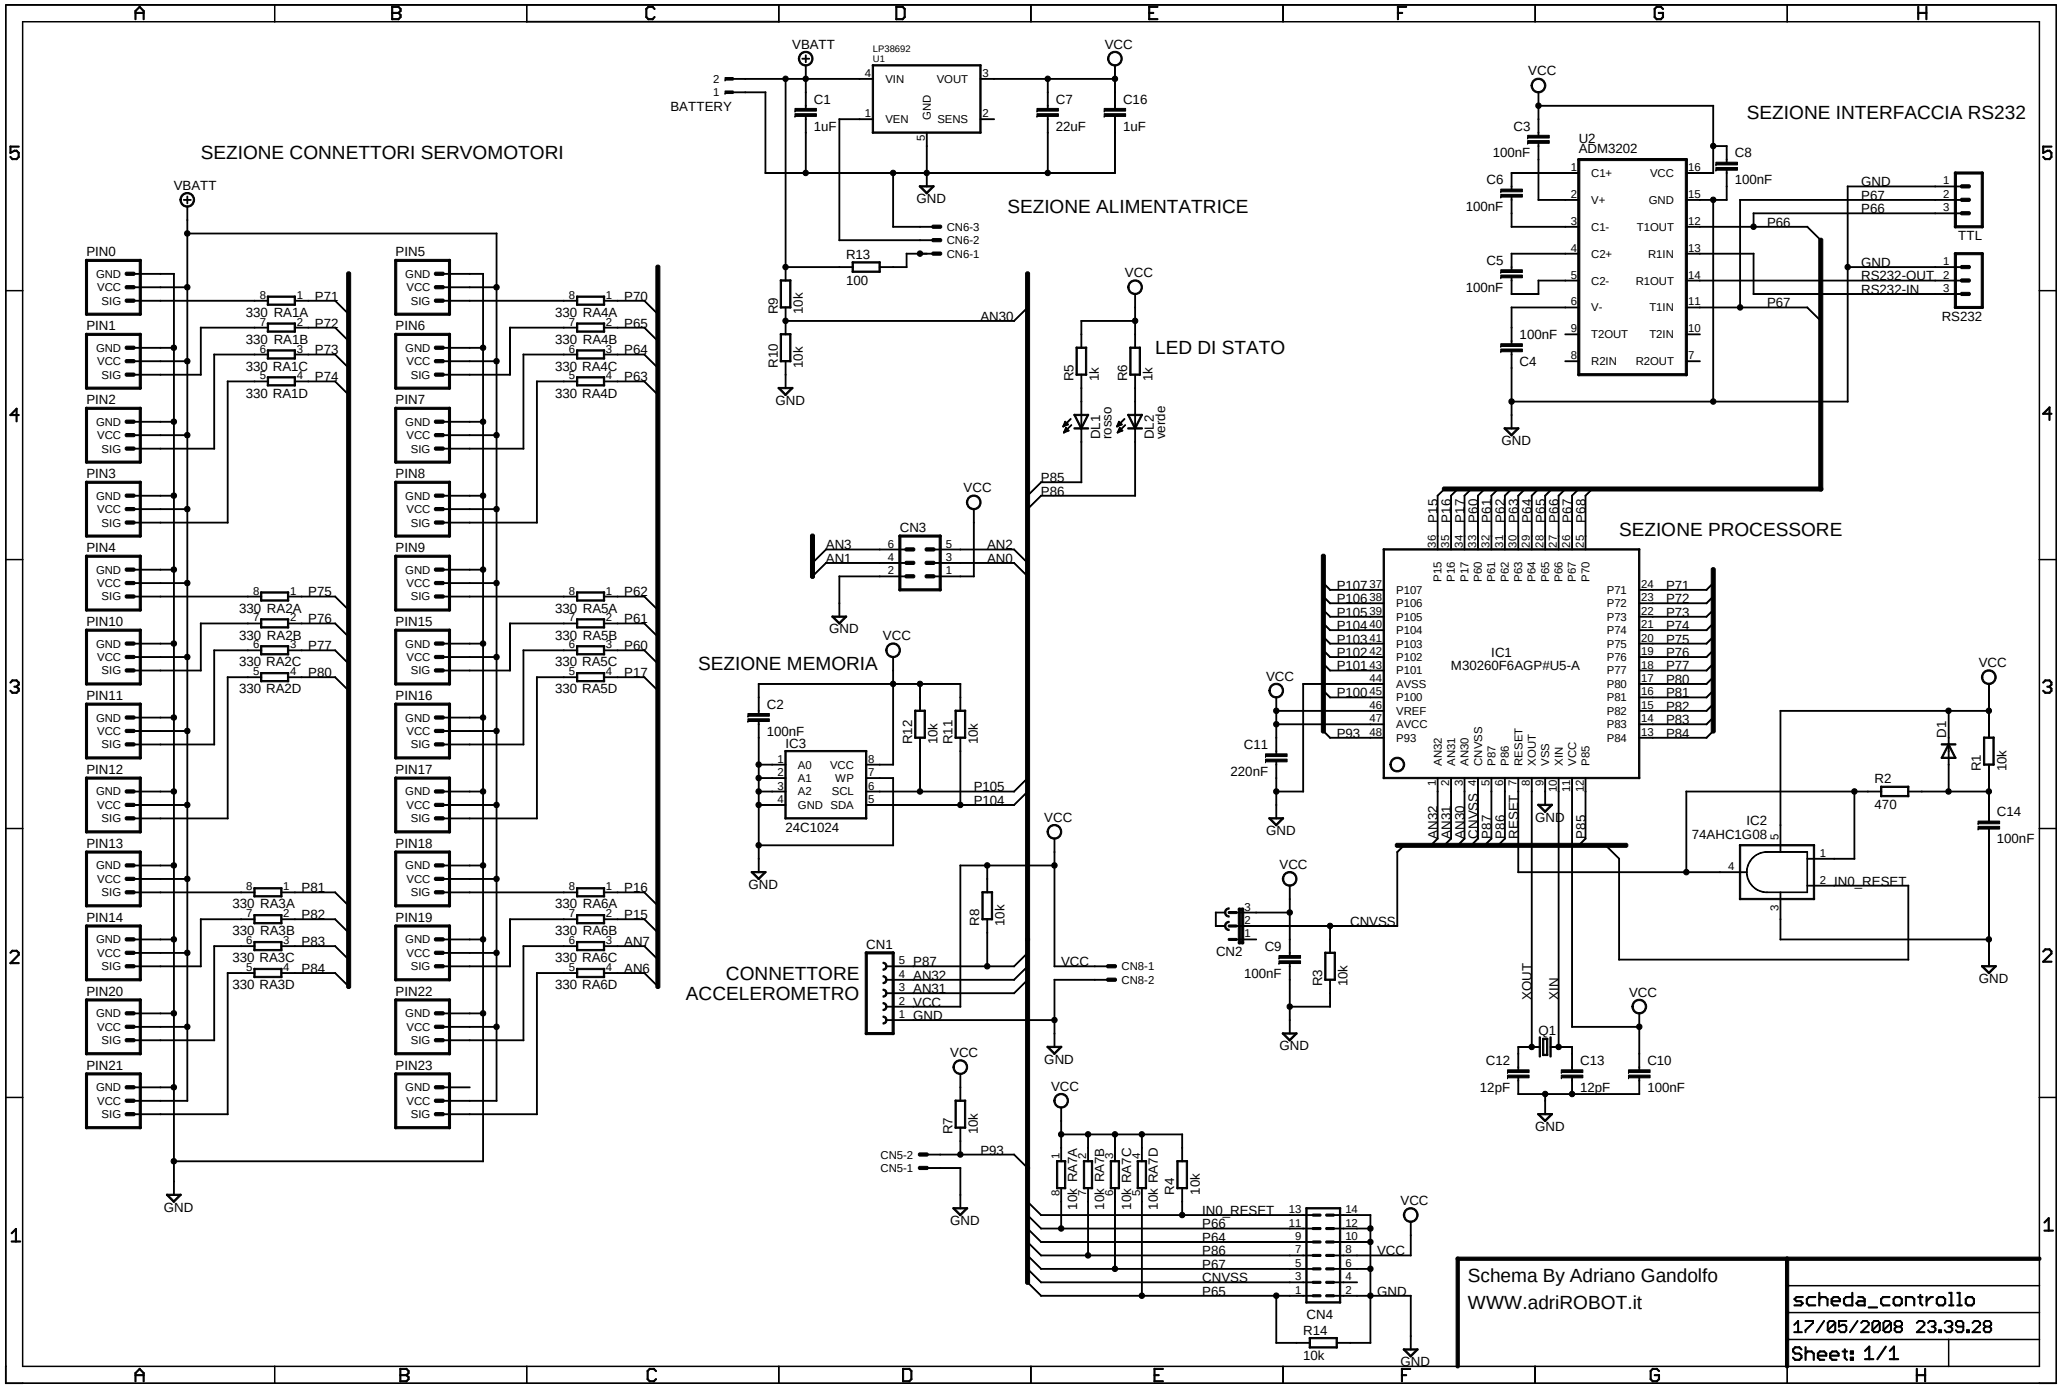
SEZIONE CONNETTORI SERVOMOTORI
SEZIONE ALIMENTATRICE
SEZIONE INTERFACCIA RS232
SEZIONE PROCESSORE
SEZIONE MEMORIA
LED DI STATO
CONNETTORE ACCELEROMETRO
VBATT
VCC
GND
BATTERY
LP38692
U1
VIN
VOUT
VEN
SENS
C1
1uF
C7
22uF
C16
1uF
CN6-3
CN6-2
CN6-1
R13
100
U2
ADM3202
C1+
V+
C1-
C2+
C2-
V-
T2OUT
R2IN
VCC
GND
T1OUT
R1IN
R1OUT
T1IN
T2IN
R2OUT
C3
C4
C5
C6
C8
100nF
P66
P67
GND
P67
P66
TTL
RS232-OUT
RS232-IN
RS232
R9
10k
R10
10k
AN30
R5
1k
R6
1k
DL1
rosso
DL2
verde
P85
P86
CN3
AN3
AN1
AN2
AN0
IC1
M30260F6AGP#U5-A
C11
220nF
C9
100nF
R3
10k
CN2
CNVSS
IC2
74AHC1G08
IN0_RESET
R2
470
D1
R1
10k
C14
100nF
XOUT
XIN
Q1
C12
12pF
C13
12pF
C10
100nF
IC3
A0
A1
A2
GND
VCC
WP
SCL
SDA
24C1024
C2
100nF
R12
10k
R11
10k
P105
P104
R8
10k
CN1
P87
AN32
AN31
VCC
GND
CN8-1
CN8-2
R7
10k
CN5-2
CN5-1
P93
RA7A
RA7B
RA7C
RA7D
R4
10k
IN0_RESET
P66
P64
P86
P67
CNVSS
P65
CN4
R14
10k
PIN0
PIN1
PIN2
PIN3
PIN4
PIN5
PIN6
PIN7
PIN8
PIN9
PIN10
PIN11
PIN12
PIN13
PIN14
PIN15
PIN16
PIN17
PIN18
PIN19
PIN20
PIN21
PIN22
PIN23
330 RA1A
330 RA1B
330 RA1C
330 RA1D
330 RA2A
330 RA2B
330 RA2C
330 RA2D
330 RA3A
330 RA3B
330 RA3C
330 RA3D
330 RA4A
330 RA4B
330 RA4C
330 RA4D
330 RA5A
330 RA5B
330 RA5C
330 RA5D
330 RA6A
330 RA6B
330 RA6C
330 RA6D
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P80
P81
P82
P83
P84
P70
P65
P64
P63
P62
P61
P60
P17
P16
P15
AN7
AN6
Schema By Adriano Gandolfo
WWW.adriROBOT.it
scheda_controllo
17/05/2008 23.39.28
Sheet: 1/1